

คู่มือการใช้งาน VoIP Phone รุ่น UFG900-20 IP250










สถานะของไฟ LED

เมื่อมีการรับสาย ไฟ LED จะกะพริบที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ LCD

The LED placed above the LCD is blinked on when the phone is received calls.



Reg. ●	ฟัง Voice Mail	Verifies received voicemails (Server support required).
MSG ●	โอนสาย	Forward a call to another line.
DND ●	ปฏิเสธการรับสาย	Avoids incoming calls.
Phone Book	ตรวจสอบและจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ (ได้ 100 เลขหมาย)	For checking and using saved numbers (up to 100 numbers).
Call Log	ตรวจสอบประวัติการใช้งานเครื่องโทรศัพท์ (ได้ 60 ครั้ง)	For checking the call history (up to 60 calls).
1 2 3 4 5 6	จัดเก็บเบอร์โทรด่วน (Hot Key) ได้ 6 เลขหมาย (1 ~ 6)	To dial saved numbers. (Hot Key 1 ~ 6)
Vol. ▲ Vol. ▼	ขณะวางหู - ใช้ปรับความดังของเสียงกริ่งเรียกเข้า ขณะยกหู - ใช้ปรับความดังของเสียงพูด ขณะใช้งาน Speaker Phone - ใช้ปรับความดังของเสียงพูดผ่าน Speaker ขณะใช้งานชุดหูฟัง - ใช้ปรับความดังของเสียงพูดผ่านชุดหูฟัง Phonebook และ Call Logs - ▲ เลื่อนไปข้างหน้า - ▼ เลื่อนไปข้างหลัง	On-hook Status (before lifting the handset) - Controls the ringer volume. Off-hook Status (After lifting the handset) - Controls the receiver volume. On Speaker Status - Controls the speaker volume. On Headset Status - Controls the headset volume. Phonebook & Call Logs - ▲ To move forward. - ▼ To move backward.

	ใช้เมื่อต้องการโทรออก	Use it to make a call.
	ใช้ในการคุยโทรศัพท์ 3 สาย พร้อมกัน	Invites the caller to join your other call. (To use Three Way Call)
	ดึงสายจากหัวเครื่องอื่น	Answers a call on the other line.
	โอนสายให้เครื่องอื่นในขณะที่ใช้สาย	Transfers the call to the most recently dialed number.
	โทรเลขหมายเดิมซ้ำ	Makes a call the most recently dialed number.
	ในขณะยกหู - ให้ปลายทางรอสาย	Off-hook status -Users can set preferences.
	ในขณะวางหู - ใช้ตั้งค่าต่างๆของโทรศัพท์	On-hook status - Puts your call on hold.
	ปิดเสียงโทรศัพท์ไม่ให้ปลายทางได้ยิน	Mutes a call.
	ลบตัวเลข ขณะทำการกดเลขหมายโทรศัพท์	Deletes the number when you are in an input field.
	เปิดการใช้งาน Headset	Activates Headset.
	เปิดการใช้งาน Speaker Phone	Activates Speakerphone.

การใช้งานเครื่องโทรศัพท์เบื้องต้น

การโทรออก

- ยกหูโทรศัพท์ และกดเลขหมายปลายทาง กดปุ่ม (# send) หรือ รอ 5 วินาที
- กดปุ่ม (Speaker) หรือ (Headset) และกดเลขหมายปลายทาง กดปุ่ม (# send) หรือ รอ 5 วินาที
- ใช้ปุ่ม Speed Dial โดยกด (Phone book), กด (00)-(99) + (# send) หรือ (Speaker) หรือ (Headset)
- หลังจากพบเบอร์ที่ต้องการโทรออกจาก Call Log หรือ Phone Book กด (# send)

การรับสาย

- ยกหูโทรศัพท์เมื่อได้ยินเสียงเรียกเข้า
- กด (Speaker) เมื่อได้ยินเสียงเรียกเข้า
- กด (Headset) เมื่อได้ยินเสียงเรียกเข้า

ให้ปลายทางรอสาย

- ระหว่างการใช้โทรศัพท์ กด (Hold)
- กด (Hold) อีกครั้งเมื่อต้องการกลับมาใช้สายตามเดิม

การโทรซ้ำเบอร์ก่อนหน้า

- กด (Redial) ได้ทั้งขณะยกหูและวางหูโทรศัพท์

การปิดเสียงพูด

- ระหว่างการใช้โทรศัพท์ กด (Mute)
- กด (Mute) อีกครั้งเมื่อต้องการกลับมาใช้สายตามเดิม

การโอนสาย

- ระหว่างใช้โทรศัพท์ กด (Transfer)
- กดเลขหมายปลายทางที่ต้องการโอนไป แล้ววางหู

การคุยโทรศัพท์ 3 สาย

- ระหว่างการใช้โทรศัพท์ กด (Hold)
- กดเลขหมายที่ต้องการติดต่ออีกเบอร์หนึ่ง และรอจนกว่าจะรับสาย
- กด (3 Way Call)

การฝากสาย

- กด (MSG), ใส่หมายเลขโทรศัพท์ปลายทางที่ต้องการโอนไป ,กด Menu แล้วกด * เพื่อทำการ Save

การรับสายเรียกซ้อน

- กด (Menu) -> (1)(1) แล้วเลือก * Set " หรือ # Unset "

- การรับสายเรียกซ้อน กด (Hold), กด (Hold) อีกครั้งเพื่อกลับมาคุยกับสายเดิม

การปฏิเสธการรับสาย

- กด (DND)

การใช้งาน Hot Keys

- กดเลขหมายโทรศัพท์ แล้วกดปุ่ม Hot Key (1-6)
- กด (* YES) เพื่อ Save หรือ (# NO) ถ้าไม่ต้องการ Save

การปรับความดังของเสียง

- กด (▲, ▼) ขณะวางหู เพื่อปรับระดับเสียงกริ่ง
- กด (▲, ▼) ขณะใช้สาย เพื่อปรับระดับเสียงพูด

การใช้งาน Phone Book

การบันทึกเลขหมาย

- กดปุ่ม (Phone book) ขณะอยู่ในหน้าจอหลัก
- กดปุ่ม (#) เพื่อเพิ่มเลขหมาย
- ใส่เลขหมายที่ต้องการเพิ่มโดยใส่เลข 9 นำหน้า
- กดปุ่ม (Menu) 2 ครั้ง
- ใส่ชื่อในหน้า Edit Name จากนั้นกดปุ่ม (Menu)
- กด (* YES) เพื่อ Save หรือ (# NO) ถ้าไม่ต้องการ Save

การค้นหาเลขหมาย

- กดปุ่ม (Phone book) ขณะอยู่ในหน้าจอหลัก
- กดปุ่ม (*) เพื่อค้นหา
- ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา หรือใส่เลขที่ Phone book จากนั้นกดปุ่ม (Menu)
- หน้าจอจะแสดงชื่อและเบอร์โทรที่ค้นหาได้ (สามารถกดปุ่ม (Vol.+) หรือ (Vol.-) เพื่อดู Phone book รายการอื่น)
- กดปุ่ม (#) เพื่อโทรออก

การแก้ไขเลขหมาย และการลบเลขหมาย

- กดปุ่ม (Phone book) ขณะอยู่ในหน้าจอหลัก
- กดปุ่ม (*) เพื่อค้นหา
- ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา หรือใส่เลขที่ Phone book จากนั้นกดปุ่ม (Menu)
- หน้าจอจะแสดงชื่อและเบอร์โทรที่ค้นหาได้ (สามารถกดปุ่ม (Vol.+) หรือ (Vol.-) เพื่อดู Phone book รายการอื่น)
- กดปุ่ม (Menu)
- กดปุ่ม (*) เพื่อแก้ไขเลขหมาย หรือ กดปุ่ม (#) เพื่อลบเลขหมาย

Basic Call Feature

Making a call

- Lift the handset and dial the number. Then press (# send) button or wait 5 seconds.
- Press (Speaker) or (Headset) and dial the number. Then press (# send) button or wait 5 seconds.
- To use the Speed Dial No. Function (Phone book), press (00)-(99) + (# send) or (Speaker) or (Headset).
- After finding the number that you want to call in the Call Log or Phone Book, and press (# send) button.

Answering a call

- To answer a call, pick up the handset.
- Press (Speaker) button to answer a call.
- Press (Headset) button to answer a call.

Ending a call

- To end a call, hand up the handset.
- Press (Speaker) button during a call using the speakerphone.
- Press (Headset) button during a call using the headset.

Placing a call on hold

- During a call, press (Hold) button.
- Press the button again to return to the call.

Making a call to the previously dialed number

- Press (Redial) button (On-hook Status)
- Lift the handset and press (Redial) button.

Muting a call

- During a call, press (Mute) button.
- Press the button again to return to the call.

Transferring a call

- During a call, press (Transfer) button.
- Dial the number which you want to transfer the call, and then hang up.

Making 3-way conference calls

- During a call, press (Hold) button.
- Call the third party during an active call.
- Wait until the third party answers.
- Press (3 Way Call) button.

Forwarding Calls

- Press (MSG) button -> verify a "Forward Number" message on LCD -> Enter the number you want to forward your call. -> Press (Menu) button and save the forwarding number

Waiting Call

- To answer during a call - Press (Menu) -> (1)(1) and then select * set " or "#unset".
- To answer a call from another line during a call. - Press (Hold) button. - To go back to the previous call, press (Hold) button again.

DND function

- To avoid incoming calls. - Press (DND) button -> Check the "DND" message on LCD.

Using Hot Keys

- To save a phone number in a Hot Key. - Type a phone number, and then choose one Hot Key (1 ~ 6)
- To save the number, select * YES " or "#NO".

Adjusting Volume

- Press (▲, ▼) keys to adjust the ringer volume during normal status.
- Press (▲, ▼) keys to adjust the receiver volume during a call.

Set-Up Phone Book

Saving a phone number

- Press *Phone book* button in the idle mode.
- Press # button
- Input the phone number you want to save.
- Press *Menu* button 2 times.
- Input the Name then press *Menu* button.
- Press * button to save or # button if no.

Searching a phone number

- Press *Phone book* button in the idle mode.
- Press * button
- Input characters or numbers to look up then press *Menu* button.
- You can see another number by press *Vol.+* button or *Vol.-* button.
- Press # button to call.

Editing or Deleting a phone number

- Press *Phone book* button in the idle mode.
- Press * button
- Input characters or numbers to look up then press *Menu* button.
- You can see another number by press *Vol.+* button or *Vol.-* button.
- Press *Menu* button to call.
- Press * button to edit or press # button to delete.


การใช้งาน IP Phone

Fanvil




TOT

ปุ่มต่างๆ

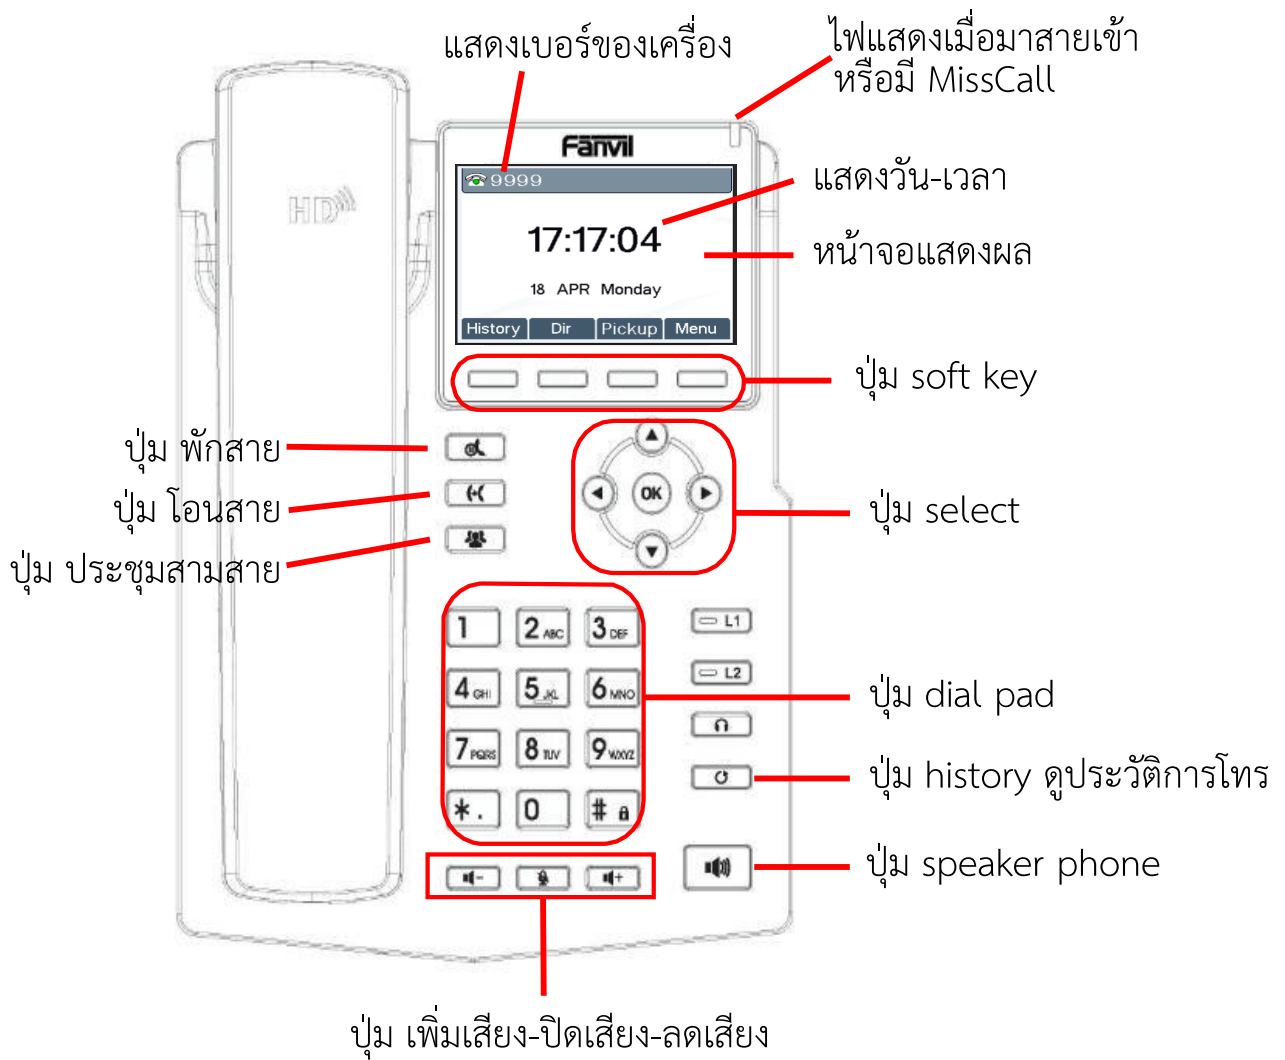


หน้าจอปกติ

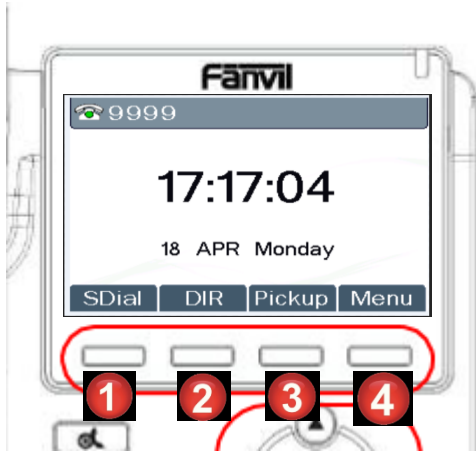

- 1** SDial ปุ่ม Speed Dial หรือเบอร์ด่วน (อ่านต่อวิธีเซตเบอร์ด่วน)
- 2** DIR ปุ่มแสดงสมุดโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ (การบันทึกเบอร์โทร ดูหน้า 5)
- 3** Pickup ปุ่มกดรับสายแทนกัน

4 Menu ปุ่มกดสำหรับตั้งค่าต่างๆ สำหรับช่างหรือผู้ดูแลระบบ

หน้าจอเมื่อมีการรับสาย

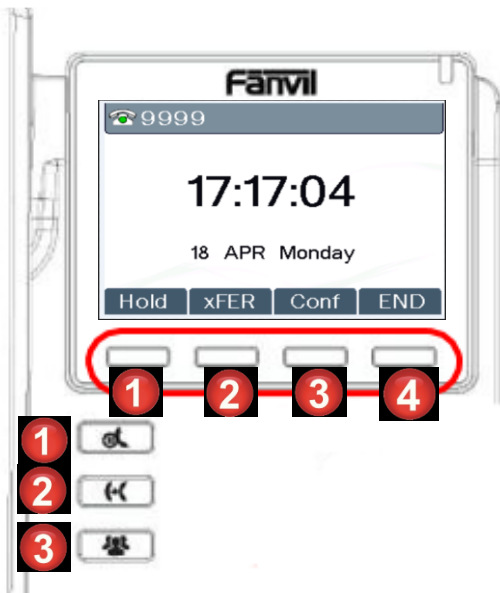

- 1** Hold ปุ่มกดเพื่อพักสาย
- 2** xFER ปุ่มสำหรับโอนสาย (กดปุ่มนี้ + เบอร์ปลายทาง + # วางหู)
- 3** Conf ปุ่มประชุมสามสาย เมื่อคุยกับคนที่ 1 อยู่ และต้องการคุยกับอีกคน (กดปุ่มนี้ + เบอร์ปลายทาง + #) เมื่อปลายทาง กดปุ่ม Conf อีกครั้ง
- 4** END สิ้นสุดการสนทนา หรือวางสาย

การตั้งค่าเบอร์ด่วน

1) กดปุ่ม **1** หรือ SDial

Speed Dial	
1.	-----
2.	-----
3.	-----
4.	-----
5.	-----
Delete	EDial
Edit	Exit

2) กดปุ่ม  เพื่อเลือกหมายเลขลำดับที่จะบันทึก

3) กดปุ่ม Edit เพื่อใส่ข้อมูล

Speed Dial	
Name	
Tel	
Line	Auto
Delete	Abc
Save	Exit

4) ใส่ชื่อ และ เบอร์โทร

Speed Dial	
Name	ใส่ชื่อ
Tel	ใส่เบอร์โทร
Line	Auto
Delete	Abc
Save	Exit

5) กด Save และ Exit เมื่อเสร็จ

เมื่อต้องการโทรออกด้วยเบอร์ด่วน
ควรจำไว้ว่าเบอร์ด่วนเบอร์ใดถูกบันทึกไว้ด้วยเลขหมายลำดับใด
แล้วเวลาโทรออกให้กดหมายเลขลำดับนั้น
แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #

การบันทึกเบอร์โทรลงใน Phone Book

1) กดปุ่ม **2** หรือ Dir

Phone Book	
1	Contact
Enter	Exit

2) เลือก Contact แล้วกด Enter

3) กด Add แล้วใส่ข้อมูล Name / Tel

4) เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จกด Save